

Full HD 1080p

OpticamTM


User Manual




AMUNDSON
OUTDOOR PRODUCTS

ITEM CHECK LIST

Before starting, check that all of the following items have been included with your camera. If anything is missing, contact your retailer.

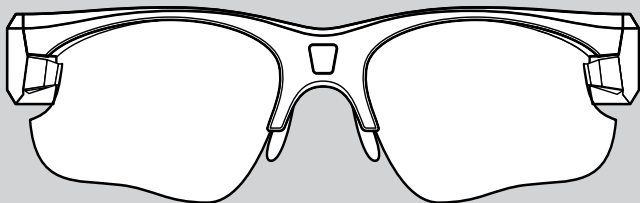

☐ Opticam Full HD 1080p headset

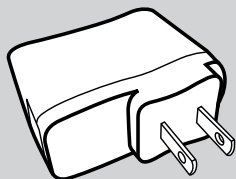


☐ 100-240V AC adapter

☐ 4 gb Micro-SD card




☐ Micro-SD card adapter



☐ USB Cable


☐ 3 sets of interchangeable lenses (smoked-polarized, yellow and clear)




☐ Neck strap

☐ Storage case

☐ Micro-fibre cleaning cloth

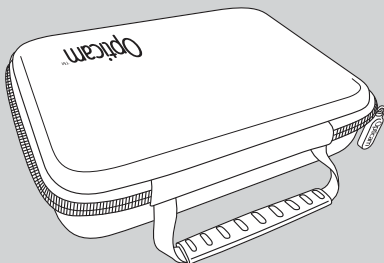

KNOWING THE OPTICAM

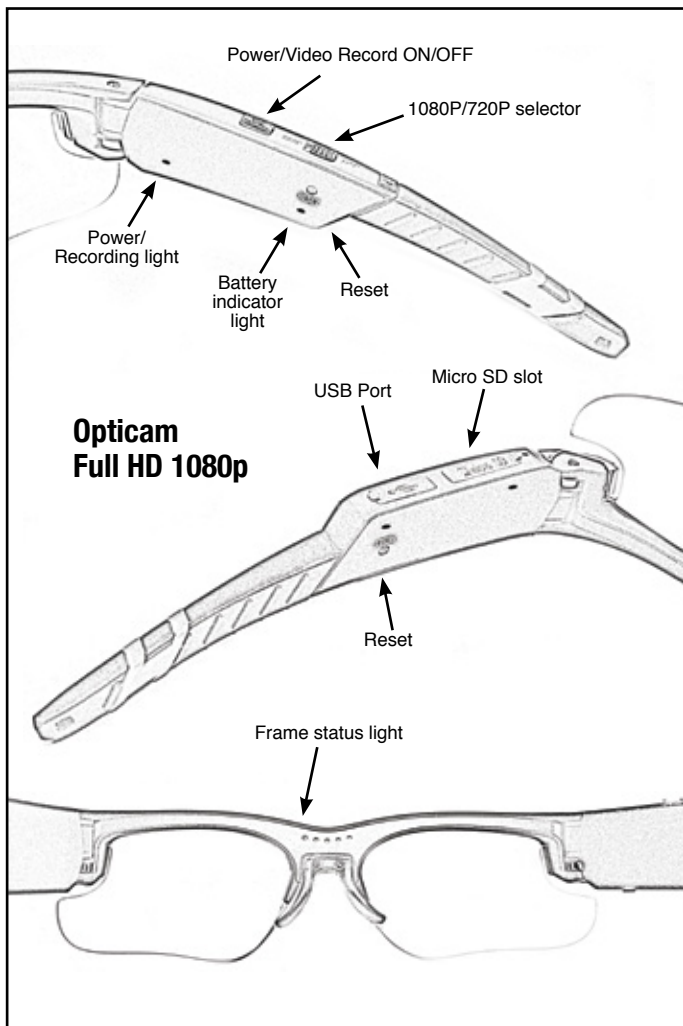

BEFORE USING YOUR OPTICAM

Before the first use, charge the battery fully. Let the battery drain completely before recharging to ensure peak performance.

Make sure the device is OFF before charging. The typical charge time is 3-4 hours. To protect the battery and prolong its life, do not charge for longer than 8 hours continuously.

There are 2 ways to charge your **Opticam**:


A) 100-240 AC ADAPTER


Plug the USB cable (A) into the AC adapter (B) and into the **Opticam** (C), then plug the AC Adapter into a wall socket (D). On charging mode, the battery indicator light (E) shows a steady RED light. Once the battery is fully charged the RED light will turn off.

B) COMPUTER USB PORT


Plug the USB cable (A) into the **Opticam** (C), then plug the USB into a computer USB port (F). On charging mode, the **battery indicator light** (E) shows a steady RED light. Once the battery is fully charged the RED light will turn off.

When charging in the computer, the **power/recording light** (G) will blink a BLUE light showing that your **Opticam** is connected to a computer. This way you can manage your videos and charge the **Opticam** at the same time.

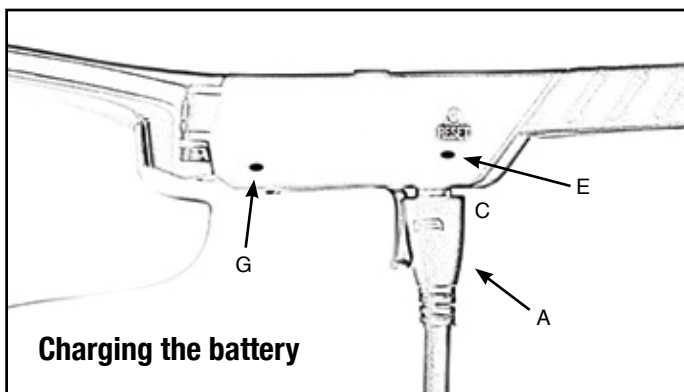

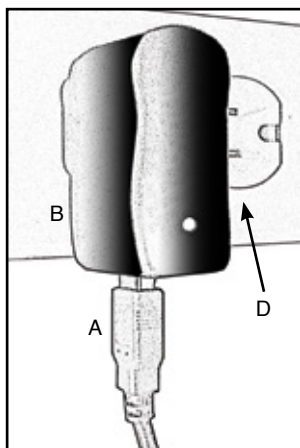


AC Adapter

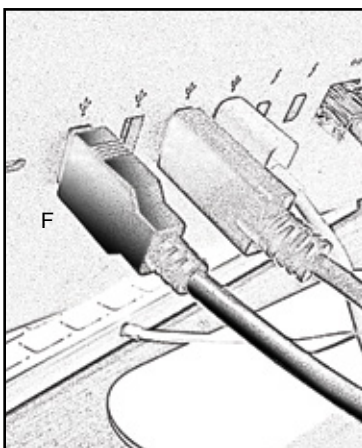

Computer USB Port

INSTALLING THE MICRO-SD CARD

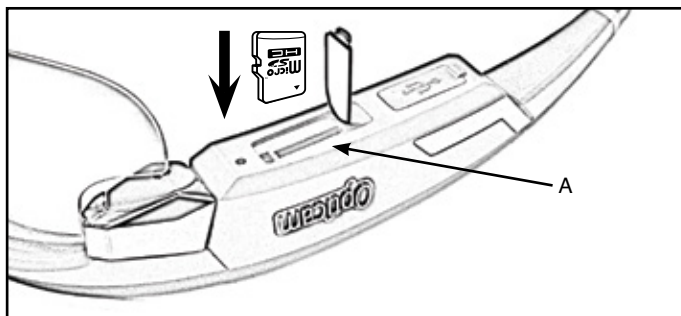

With the **Opticam** turned OFF, insert the Micro-SD card into the slot (A) with the printed side facing the outside of the frame until you hear a click.

To extract the Micro-SD card, make sure the **Opticam** is turned OFF then push the card in until you hear a click so the Micro-SD card automatically pops-up.

GENERAL CONTROLS



Power ON/OFF Recording

Press and hold the **Power/Video Record ON/OFF** button (A) for 2 seconds to turn ON the **Opticam**. The **Battery indicator light** (B) will turn GREEN, the **Power Indicator light** (C) will blink a BLUE light and you will hear 3 alert chimes.

After a few seconds the **Frame status light** (D) will blink a BLUE light indicating that the **Opticam** is recording a video.

Power OFF /Stop Recording

To stop recording and to turn OFF the **Opticam** press and hold the **Power/Video Record ON/OFF** button (A) for 2 seconds. You will hear a steady 3 seconds chime as the camera saves the recording file and turns the **Opticam** OFF.

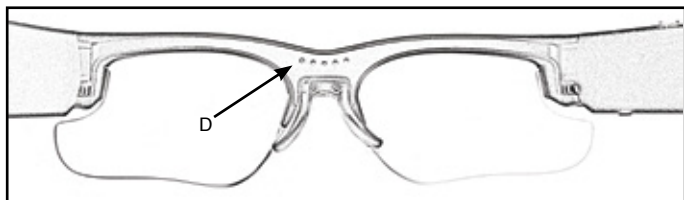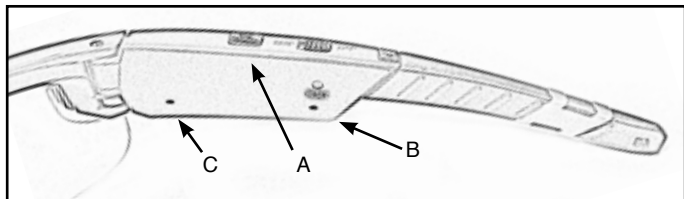

File Saving

The **Opticam** records videos up to 25 minutes of duration automatically saving a new file once it reaches the time limit. The camera will automatically stop recording when it is low in power or when the SD Card is full.

Make sure you copy the files from the Micro-SD card to your computer and delete them afterwards, this will ensure you are keeping enough space in the Micro-SD card to record new videos.


CONNECTING THE OPTICAM

There are 2 ways to connect your **Opticam**:


A) USB Cable

Make sure the **Opticam** is turned OFF, and then plug the USB cable (A) into the **Opticam** (B) and into a computer USB port (C). The Power/Recording light (D) will blink a BLUE light showing that your **Opticam** is connected to a computer.

Now your **Opticam** will appear on your computer as a mounted disk where you can access, play, move, copy and delete your videos.

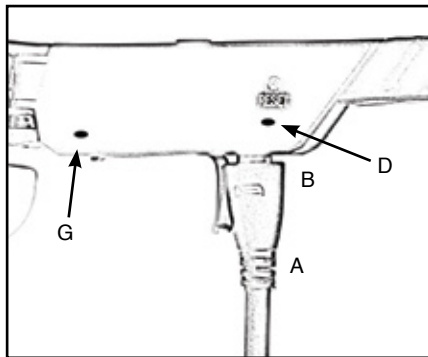

USB Cable - Opticam

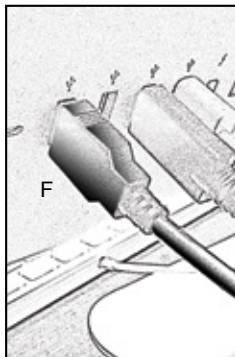

Computer USB Port

B) Micro-SD to SD Adapter

Extract the Micro-SD card from the **Opticam** and insert on the Micro-SD to SD adapter (A) with the printed faces matching.

Insert the adapter into the SD port on your computer. Now your **Opticam** will appear on your computer as a mounted disk where you can access, play, move, copy and delete your videos.

NOTE: Some computers may not offer the SD card port.



PC & MAC CONNECTION

- Operating system: PC - Windows XP or higher / Mac – Mac OS 10.6 or higher required.
- USB Port required.
- SD Card Port is optional.
- Minimum 2.0GHz Dual-core processor required.
- Minimum 4GB free hard disk memory required.
- Minimum 2GB RAM required.
- Graphic minimum 512M memory and support 720p resolution or higher required.

SET DATE & TIME

Connect the **Opticam** to your computer and create a TEXT file (.txt) named setdate.txt in the SD-Card volume that is mounted.

Open the new setdate.txt file, type 20151108090828 and save it in the SD-Card volume. Change the numbers to set the date of your choice.


The inputted text 20151108090828 means:

Year	Month	Day	Hour	Minute	Second
2015	11	08	09	08	28

BASIC AND ADVANCED CAMERA SETTINGS

A) Basic Camera Settings

You can select the quality of the video using the selector located on the right arm of the **Opticam** (A). Slide the button to select between 720p and 1080p Full HD video.

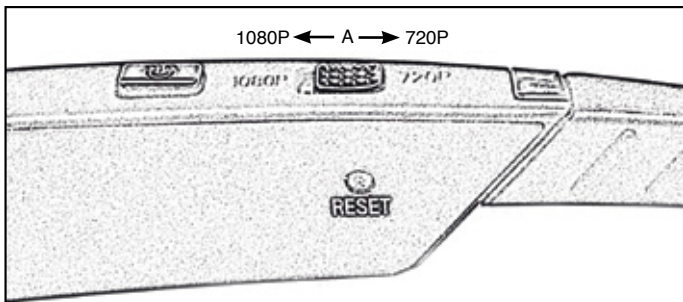

B) Advanced Camera Settings

The **Opticam** gives you the option of controlling different camera settings like Exposure, Sharpness, Quality, Audio Volume, Light Frequency, RTC Display (Date and Time), Video/Photo, Buzz Alert and Led Lights.

In order to change any of these settings you have to connect the **Opticam** to your computer and open the file named Setting.txt located on the SD-Micro volume.

Change the setting by typing the desired number/words following the table below and save the file.

NOTE: After typing the new settings, please change the words "UPDATE: N" to "UPDATE: Y", then save and exit the "setting.txt" file.

```
Camera REV1.0
UPDATE: N
          FORMAT
EV: 6
SHARPNESS: 100
QUALITY: 1
AudioVol: 1
LIGHTFRE: 0
RTCDisplay: 1
VideoSwitch: 0
BuzzerAlert: 1
LED:1
-----
```



ADVANCED CAMERA SETTINGS TABLE

Function	0	1	2	3	Default	Remarks
EV					6	1-12 Adjustable
SHARPNESS					100	1-1200 Adjustable
QUALITY	HIGH	MIDDLE	LOW		MIDDLE	
AUDIO	MAX	MID	MIN	OFF	MID	
LIGHT FREQ	60	50			60	
RTC DISPLAY	OFF	ON			ON	
VIDEO/PHOTO	VIDEO	PHOTO			VIDEO	
BUZZER ALERT	OFF	HIGH	MIDDLE	LOW	HIGH	
LED	OFF	ON			ON	


LENSES

Removing lenses

To remove the lenses, support the eyewear frame with one hand, fold the frame arm and pull the lock up (A) (B).

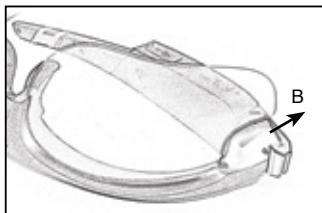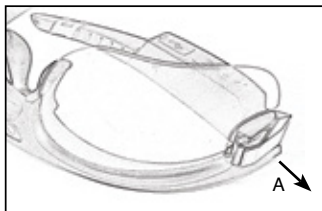




Pull the lens out and do the same procedure on the other side.

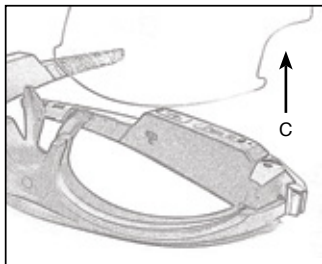

Replacing lenses

To replace lenses, support the eyewear frame with one hand and slide the lens into the support notches towards the top of the frame (D).

Close the lock in until you hear a click (E) (F). Repeat the procedure on the other side.

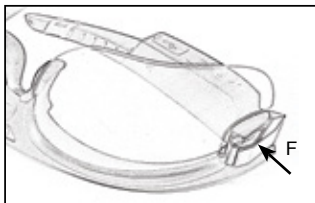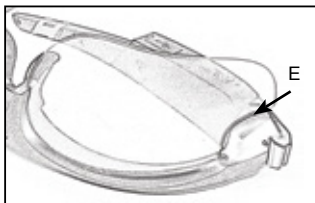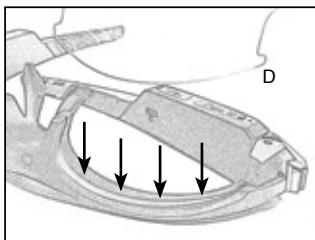

LIGHT STATUS

Status	Green Light	Blue Light	Red Light	Sound Alert
Power ON	Stay ON	3 sec then flash	OFF	3 Chimes
Power OFF	1 sec then OFF	1 sec then OFF	OFF	4 sec chime
Recording	Stay ON	Flash	OFF	1 chime every 25 minutes
No Micro-SD Card / Card Full	5 sec flash then OFF	5 sec flash then OFF	OFF	3 chimes then 4 sec chime
Low Power	10 sec flash then OFF	10 sec flash then OFF	OFF	4 sec chime
Charging	OFF	OFF	Stay ON	OFF
Charging Full	OFF	OFF	OFF	OFF

TROUBLESHOOTING

Problem	Potencial Reason	Solution
Fail to start	Dead battery / Device Frozen	Recharge battery Press the RESET button
Camera not recognized when connected to computer	Connection occurs when device is turned ON USB cable fails USB port disabled Computer does not support USB PC system frozen Micro SD-Card error	Ensure camera is OFF before connecting to PC Replace USB cable Ensure USB port is enabled Update computer to support USB device Restart computer Format Micro SD-Card
Data not saving	Memory Full	Delete unwanted files
Unit powers OFF immediately after power ON	Battery low Memory full No Micro-SD Card	Recharge battery Delete unwanted files Insert Micro-SD card

SPECIFICATIONS

OPTICAM FULL HD 1080p

Operating System	Windows XP or higher / Mac OS 10.6 or higher required.
Memory	Support TF/Micro SD Card up to 32GB
Camera	5.0 MP / View angle: 63°
Video	Resolution 1920x1080 P @30fps / 1280x720 P @60fps Video Format H.264 / .MOV / Compression Ratio 12Mbps
Power	Built-in 550mAh Li-polymer Battery / Power Consumption <1.5W
USB/Interface	2.0, Mini 5 Pin to USB
Use / Storage	Working Temperature -10°C to 40°C / Storage Temperature -20°C to 50°C

USEFUL TIPS

When filming always look directly to the object or to the area of interest that you want to show.

The human eye peripheral vision is wider than the camera lens range and its position on the glasses frame is slightly above the eye level.

CAUTION

DO NOT expose to rain or moisture.

DO NOT remove Micro SD card while the device is ON, it may damage device and/or card.

Avoid dropping the device.

Lenses are impact resistant but are not to be used as safety glasses.

The **Opticam Full HD 1080p** is not waterproof. The rubber flaps system tolerate a moderate amount of humidity on the USB and Micro-SD slots area but is necessary to avoid direct contact with water.

WARRANTY

What Do Our Warranties Usually Cover?

All Amundson products have unconditional warranty under the specified period. Only consumers purchasing Amundson products from authorized dealers or resellers may obtain coverage under our warranties. Proof of purchase is necessary.

How Long Does The Coverage Last?

The Opticam products have a 12 month limited warranty period.

What happens after my warranty period expires?

Don't worry; Amundson will replace broken or damaged cameras or components at a cost. Please note that a shipping cost is also applied.


What do you have to do? The process to use your warranty is very simple; you just have to follow these steps:

1. Fill out the form telling us who you are, where do you live, the product name/number and then cut the form on the dotted line.
2. Send the product back to us with a proof of purchase and the form. Purchasers are responsible for shipping warranty products to Amundson. Check our Specific shipping section below before sending the product. Our shipping address is:

Amundson Outdoor Products Ltd.

#188-1538 Cliveden Ave, Delta, BC, V3M 6J8

3. We will get in touch with you as soon as we receive your package to continue with the warranty process. If you need to talk to us at any moment, just call our toll free number: **1-877-437-1805 (English and French)** from 9am to 5pm (PT); or send us an e-mail to **info@amundson.ca**

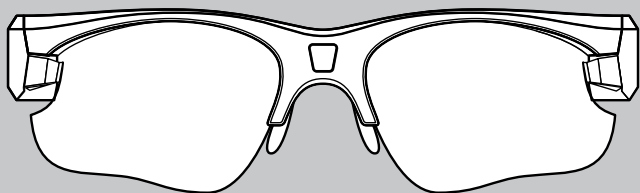

HD Intégrale 1080p

OpticamTM



Manuel d'instructions



AMUNDSON
OUTDOOR PRODUCTS

LISTE DE CONTRÔLE DES ACCESSOIRES

Avant de commencer, assurez-vous que tous les accessoires ci dessous ont été inclus dans votre boîte à lunette. S'il manque des pièces, veuillez contacter votre détaillant.

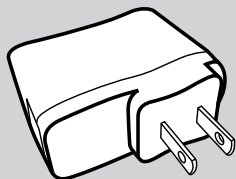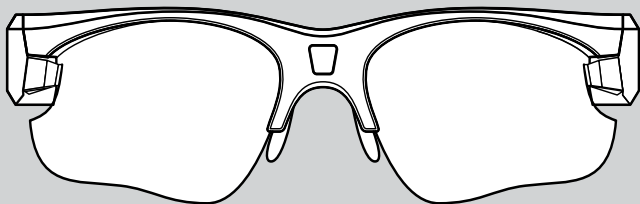


☐ 100-240V
Adaptateur AC

☐ Des oreillettes Opticam
HD Intégrale 1080p


☐ Carte microSD de 4 Go



☐ Adaptateur
microSD/SD



☐ 3 paires de verre changeables
(fumés, jaune, incolore)




☐ Un étui


☐ Câble USB


☐ Sangle pour le cou

☐ Tissu de nettoyage
en microfibre

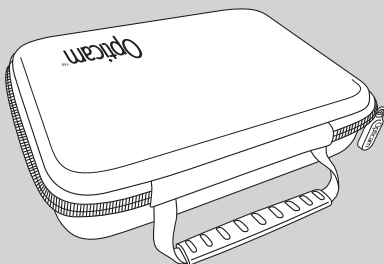


CONNAISSEZ VOS LUNETTES

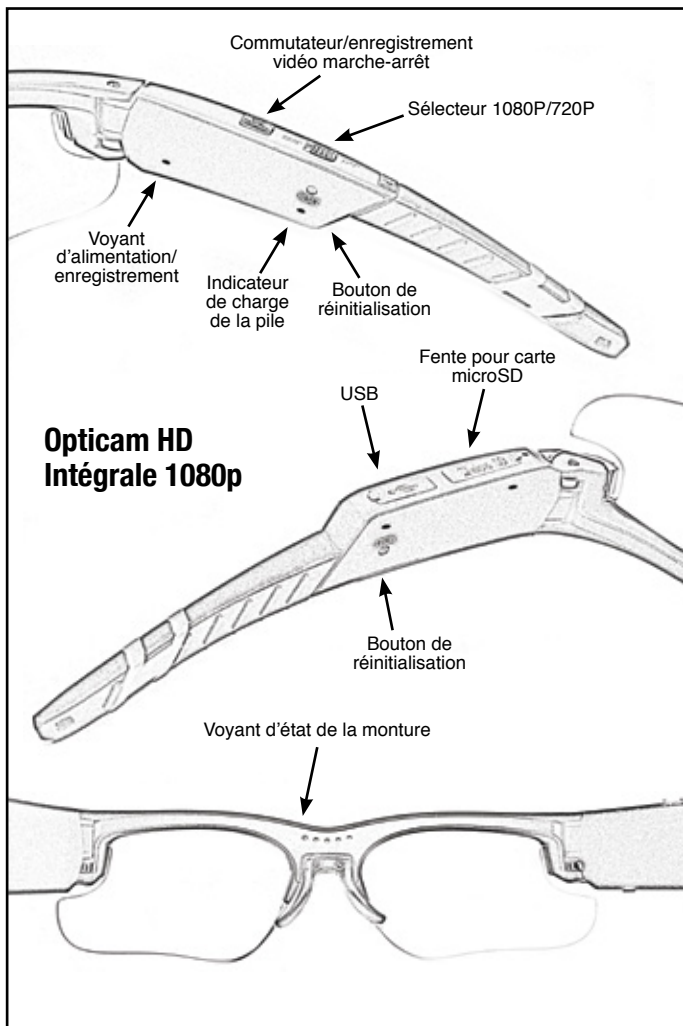

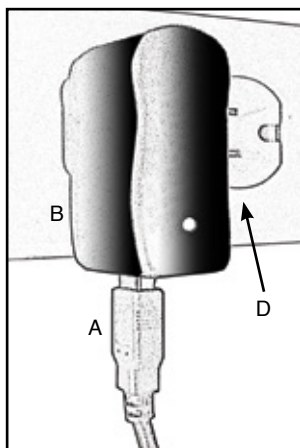


Adaptateur AC

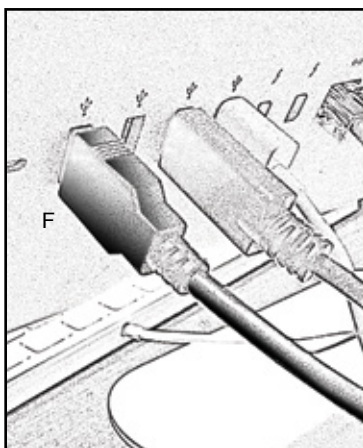

Port USB d'un ordinateur

INSTALLATION DE VOTRE CARTE MÉMOIRE «MICRO-SD»

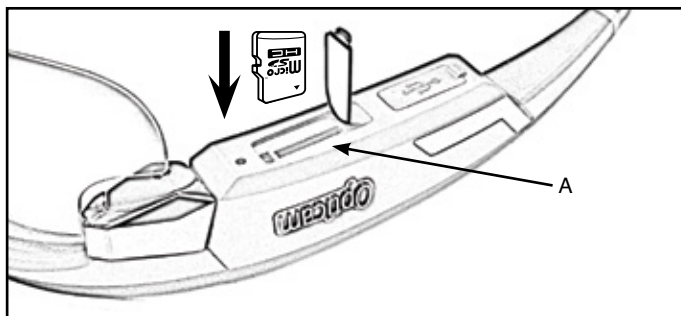

Une fois l'**Opticam** HORS TENSION, insérez la carte microSD dans la fente (A) prévue à cet effet face imprimée vers l'extérieur de la monture jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

Pour retirer la carte microSD, assurez-vous que l'**Opticam** est HORS TENSION et poussez la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. La carte microSD sortira automatiquement.

CONTRÔLES GÉNÉRAUX

Marche/enregistrement vidéo



Appuyez sur le bouton Commutateur/enregistrement vidéo marche-arrêt (A) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour mettre l'**Opticam** SOUS TENSION. L'indicateur de charge de la pile (B) deviendra vert, le témoin lumineux de mise sous tension (C) deviendra bleu, il clignotera et émettra trois carillons.

Après quelques secondes, le voyant d'état de la monture (D) deviendra bleu et clignotera, ce qui indique que l'**Opticam** enregistre une vidéo.

Arrêt/arrêt de l'enregistrement vidéo

Pour arrêter l'enregistrement et mettre l'**Opticam** HORS TENSION, appuyez sur le bouton Commutateur/enregistrement vidéo marche-arrêt (A) et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.

Vous entendrez un carillon continu pendant trois secondes pendant que l'appareil photo enregistre le fichier et s'éteint.

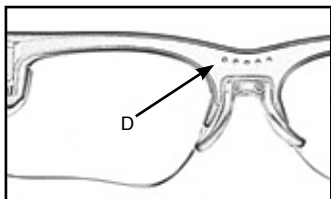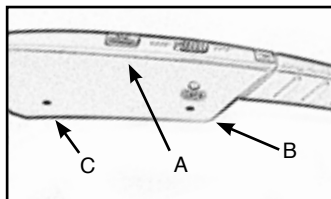

Enregistrement de fichiers

L'**Opticam** enregistre des vidéos d'une durée allant jusqu'à 25 minutes et sauvegarde tout nouveau fichier dès qu'il atteint la durée maximale. L'appareil photo cesse automatiquement tout enregistrement dès que la pile est faible ou que la carte SD est pleine.

Afin que votre **Opticam** soit toujours prêt à l'utilisation, nous vous recommandons de bien gérer vos fichiers vidéo. Assurez-vous de transférer les fichiers de votre carte microSD à votre ordinateur et de les supprimer de votre carte par la suite. Ainsi, votre carte microSD contiendra assez d'espace pour enregistrer de nouveaux vidéos.


CONNECTEZ VOS LUNETTES OPTICAM

Vous pouvez charger votre **Opticam** de deux façons :


A) Câble USB

Assurez-vous que l'**Opticam** est HORS TENSION et branchez ensuite le câble USB (A) dans l'**Opticam** (B) et dans le port USB d'un ordinateur (C). Le voyant d'alimentation/enregistrement (D) sera BLEU et clignotera, ce qui indique que votre **Opticam** est connecté à un ordinateur.

Votre **Opticam** apparaîtra alors sur l'écran de votre ordinateur sous la forme d'un disque monté auquel vous pouvez accéder et à partir duquel vous pouvez lire, déplacer, copier et supprimer vos vidéos.

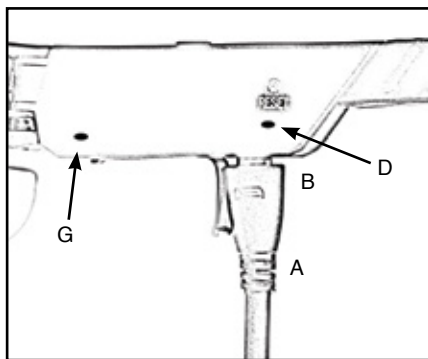

Opticam - Câble USB

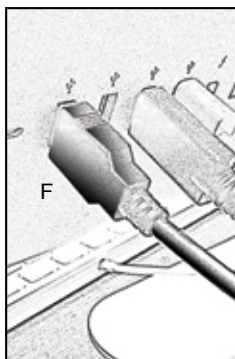

Port USB d'un ordinateur

B) Adaptateur microSD/SD

Retirez la carte microSD de l'**Opticam** et insérez-la dans l'adaptateur microSD/SD (A) les deux faces imprimées du même côté.

Insérez l'adaptateur dans le port SD de votre ordinateur. Votre **Opticam** apparaîtra alors sur l'écran de votre ordinateur sous la forme d'un disque monté auquel vous pouvez accéder et à partir duquel vous pouvez lire, déplacer, copier et supprimer vos vidéos.

NOTE : Certains ordinateurs ne sont pas équipés d'un port SD.



CONNEXION PC / MAC

- Système d'exploitation : PC - Windows XP ou version plus récente/ Mac – Mac OS 10.6 ou version plus récente.
- Port USB requis. • Port SD optionnel.
- Processeur bicœur de 2,0 GHz au minimum requis.
- Disque dur doté d'une mémoire libre de 4 Go au minimum requis.
- Mémoire vive de 2 Go au minimum requise.
- Mémoire graphique de 512 M au minimum et résolution de 720p au minimum requises.

RÈGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

Connectez l'**Opticam** à votre ordinateur et créez un fichier texte (.txt) que vous nommerez setdate.txt dans le volume de la carte SD qui est monté.

Ouvrez le nouveau fichier setdate.txt, tapez 20151108090828 et enregistrez-le dans le volume de la carte SD.

Le texte saisi (20151108090828) fait référence à ce qui suit :


Année / Mois / Jour / Heure / Minute / Seconde
2015 11 08 09 08 28

Changez les chiffres pour choisir la date désirée.

PARAMÈTRES DE BASE ET AVANCÉS DE L'APPAREIL PHOTO

A) Paramètres de base de l'appareil photo

Vous pouvez choisir la qualité des vidéos à l'aide du sélecteur situé du côté droit de l'**Opticam** (A). Faites glisser le bouton pour choisir entre une vidéo 720p et une vidéo HD intégrale (1080p).

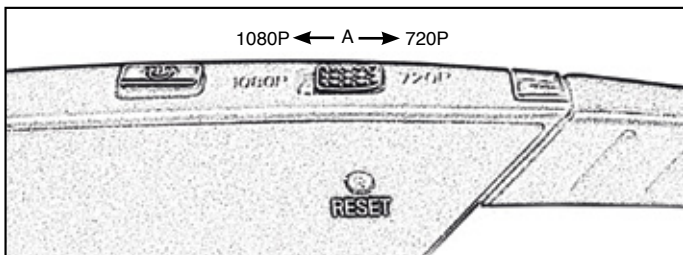

B) Paramètres avancés de l'appareil photo

L'**Opticam** vous permet d'ajuster différents paramètres de l'appareil photo tels que l'exposition, la netteté, la qualité, le volume sonore, la fréquence lumineuse, l'affichage de l'horloge temps réel (date et heure), les vidéos/photos, les alertes par vibration et les lumières DEL.

Si vous désirez modifier l'un ou plusieurs de ces paramètres, vous devez connecter l'**Opticam** à votre ordinateur et ouvrir le fichier nommé Setting.txt qui est situé dans le volume de la carte microSD.

Modifiez le ou les paramètre(s) souhaité(s) en saisissant les

chiffres ou les termes désirés qui sont présentés dans le tableau ci-dessous et enregistrez le fichier.

NOTE : Après avoir saisi les nouveaux paramètres, veuillez changer "UPDATE: N" en "UPDATE: Y", enregistrez et quittez le fichier "setting.txt".

Camera REV1.0
UPDATE: N
FORMAT

EV: 6
SHARPNESS: 100
QUALITY: 1
AudioVol: 1
LIGHTFRE: 0
RTCDisplay: 1
VideoSwitch: 0
BuzzerAlert: 1
LED:1



PARAMÈTRES AVANCÉS DE L'APPAREIL PHOTO

Fonction	0	1	2	3	Par Défaut	Commentaire
EV (IL)					6	Ajustable de 1 à 12
SHARPNESS (Netteté)					100	Ajustable de 1 à 1200
QUALITY (qualité)	ÉLEVÉE	MOYENNE	FAIBLE		MOYENNE	
AUDIO (volume sonore)	MAX	MOYENNE	MIN	DÉSACTIVE	MOYENNE	
LIGHT FREQ (Fréq lumineuse)	60	50			60	
RTC DISPLAY (Affich horloge temps réel)	DÉSACTIVE	ACTIVÉE			ACTIVÉE	
VIDEO/PHOTO (Passage au mode vidéo)	VIDÉO	PHOTO			VIDEO	
BUZZER ALERT (Alerte par vibration)	DÉSACTIVE	FORTE	MOYENNE	FAIBLE	FORTE	
LED (DEL)	DÉSACTIVE	ACTIVÉE			ACTIVÉE	


LES VERRES DE LUNETTES

Comment enlever les verres?

Pour enlever les lentilles, soutenez la monture des lunettes d'une main, pliez la branche de la monture et tirez le dispositif de serrage (A) (B).


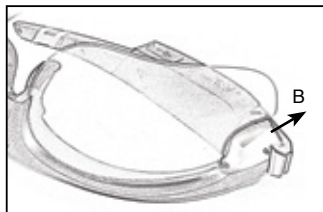
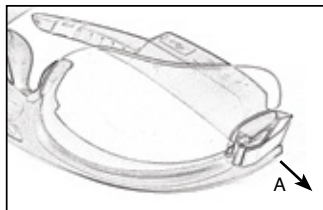


Tirez la lentille vers le bas et suivez les mêmes étapes pour enlever l'autre lentille.

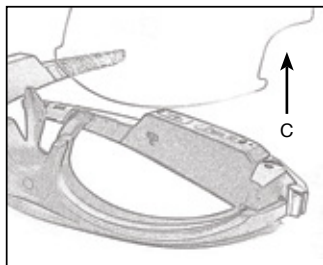

Comment remplacer les verres?

Pour remplacer les lentilles, soutenez la monture des lunettes d'une main et faites glisser la lentille dans les charnières en direction de la partie supérieure de la monture (D). Fermez le dispositif de serrage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Suivez les mêmes étapes pour remplacer l'autre lentille (E) (F).

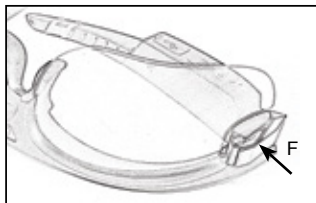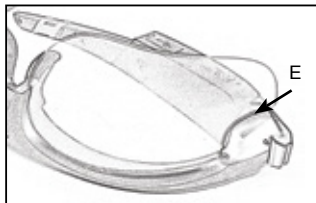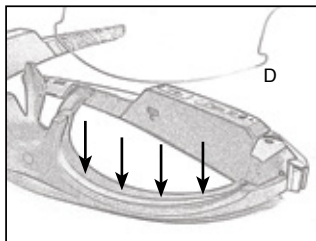

STATUT DES LUMIÈRES

État	Lumière Verte	Lumière Bleue	Lumière Rouge	Alert par vibration
Sous tension	Reste allumée	Reste allumée pendant trois secondes et clignote ensuite	Éteinte	Vibre trois fois
Hors tension	Reste allumée pendant une seconde et s'éteint ensuite	Reste allumée pendant une seconde et s'éteint ensuite	Éteinte	Longue vibration d'une durée de 4 secondes
Enregistrement	Reste allumée	Clignote une fois par seconde	Éteinte	Une vibration toutes les 25 min
Aucune carte TF ou mémoire pleine	Clignote rapidement en même temps qu'une lumière bleue à cinq reprises et s'éteint ensuite	Clignote rapidement en même temps qu'une lumière verte à cinq reprises et s'éteint ensuite	Éteinte	Vibre trois fois et vibre longuement (quatre secondes) après 10 sec
Pile faible	Clignote rapidement 10 fois et s'éteint	Clignote rapidement 10 fois et s'éteint	Éteinte	Longue vibration d'une durée de 4 secondes
Chargement	Éteinte	Éteinte	Reste allumée	Éteinte
Charging complet	Éteinte	Éteinte	Éteinte	Éteinte

CARACTÉRISTIQUES

	Opticam HD Intégrale 1080p
Système d'exploitation	Windows XP ou supérieur / Mac OS 10.6 ou supérieur.
Mémoires	Prend en charge les cartes TF à haute vitesse de 32 Go au maximum.
Caméra	5.0 mégapixels / View angle: 63 degrés
Vidéo	Résolution 1920x1080 P à 30 ips / 1280x720 P à 60 ips Format vidéo H.264 / .MOV / Taux de compression 12Mbps
Batterie	Batterie en Li-polymère rechargeable à forte capacité / <1.5W
USB	2.0, Mini 5 Pin to USB
Capacité / Rangement	Capacité climatique -10°C to 40°C / Température de rangement -20°C to 50°C

DÉPANNAGE

Problèmes	Raisons potentielles	Solutions
La camera ne s'allume pas	La batterie est déchargée La camera est figée	Rechargez la batterie Appuyez sur le bouton RESET
L'ordinateur ne détecte la camera	La connexion à eu lieu lorsque l'appareil était sous tension. Le câble USB est défilant Le câble USB est désactivé L'ordinateur ne dispose pas de port USB Le système d'exploitation de l'ordinateur est figé Il y a erreur de la carte mémoire micro-SD	Assurez-vous que la camera est hors tension avant de la connecter à l'ordinateur. Remplacez le câble USB Assurez-vous que le port USB est activé Mettez à jour votre ordinateur votre ordinateur de manière à ce qu'elle renferme un port USB Redémarrez l'ordinateur Formatez la carte mémoire micro-SD
Les données ne sont pas sauvegardées	La mémoire est pleine	Supprimez les fichiers inutiles
L'appareil s'éteint immédiatement après l'avoir allumé	La Batterie faible La mémoire est pleine Il y a pas de carte mémoire dans l'appareil.	Rechargez la batterie Supprimez les fichiers inutiles Insérez la carte mémoire dans l'appareil

CONSEILS UTILES

Lorsque vous filmez, regarder toujours directement l'objectif visé ou la vue que vous souhaitez faire ressortir.

La vision périphérique des yeux de l'être humain est grande comparé au champ de la lentille de la camera et sa position sur la monture des verres est légèrement au dessus du niveau des yeux.

ATTENTION

Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.

Ne pas enlever la carte Micro SD

pendant que l'appareil est sous tension.

Cela peut endommager l'appareil et/ou la carte.

Evitez de faire tomber l'appareil.

Les verres des lunettes résistent aux chocs mais ne doivent pas être utilisés comme lunettes de sécurité.

L'Opticam HD Intégrale 1080p n'est pas hydrofuge. Les fentes USB et microSD de l'appareil, qui sont équipées d'un système de fermeture à rabats en caoutchouc, peuvent être en contact avec un certain niveau d'humidité, mais elles ne doivent pas être en contact direct avec l'eau.

GARANTIE

Que couvrent habituellement nos garanties?

Tous les produits d'amundson ont une garantie inconditionnelle dans des délais précis. Seuls les clients qui achètent les produits amundson chez des distributeurs ou revendeurs agréés peuvent être couverts par nos garanties. Cependant, les preuves de paiement ou d'achat sont nécessaires.

Quelle est la durée de la couverture?

Les produits Opticam sont garantis pour une période de 12 mois.

Que se passe-t-il après expiration de la période de garantie?

Soyez sans crainte, Amundson remplacera les cameras brisées, défectueuses ou composantes à un coût. Notez que les frais d'expéditions sont également appliqués.

Comment devez vous procéder? Les processus de réclamation de la garantie est simple ; suivez les étapes suivantes :

1. Remplissez le formulaire en spécifiant : votre nom ; votre adresse, le nom/code de l'article ; coupez ensuite le formulaire sur la ligne pointillée.
2. Retournez nous le produit avec le formulaire et la preuve de paiement/d'achat. Les clients sont tenus de payer les frais d'expédition des articles de garanties à Amundson. Consultez notre section d'expédition ci-dessous avant d'envoyer l'article. Notre adresse d'expédition est la suivante:

Amundson Outdoor Products Ltd.

#188-1538 Cliveden Ave, Delta, BC, V3M 6J8

3. Nous vous contacterons après réception de votre colis pour poursuivre le processus de réclamation de garantie. Si vous souhaitez communiquer avec nous à tout moment, composez simplement notre numéro sans frais: **1-877-437-1805** (Anglais et Français) de 9AM-5PM (PT). Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à **info@amundson.ca**

1. Name / Nom

2. Address / Adresse

3. City / Ville

4. Postal Code / Code Postal

5. Province / State / État

6. Country / Pays

7. Phone / Numéro de téléphone

8. Product / Produit

9. e-mail / Adresse e-mail

10. Issue description / Description du problème



WARRANTY FORM

1. Fill out the form telling us who you are, where do you live, the product name/number and then cut the form on the dotted line.

2. Send the product back to us with a proof of purchase and the form. Purchasers are responsible for shipping warranty products to Amundson. Check our Specific shipping section bellow before sending the product. Our shipping address is:

Amundson Outdoor Products Ltd.
#188-1538 Cliveden Ave, Delta, BC, V3M 6J8

3. We will get in touch with you as soon as we receive your package to continue with the warranty process. If you need to talk to us at any moment, just call our toll free number: **1-877-437-1805 (English and French)** from 9am to 5pm (PT); or send us an e-mail to: **info@amundson.ca**


FORMULAIRE DE GARANTIE

1. Remplissez le formulaire en spécifiant: votre nom; votre adresse, le nom/code de l'article; coupez ensuite le formulaire sur la ligne pointillée.

2. Retournez nous le produit avec le formulaire et la preuve de paiement/d'achat. Les clients sont tenus de payer les frais d'expédition des articles de garanties à Amundson. Consultez notre section d'expédition ci-dessous avant d'envoyer l'article. Notre adresse d'expédition est la suivante:

Amundson Outdoor Products Ltd.
#188-1538 Cliveden Ave, Delta, BC, V3M 6J8

3. Nous vous contacterons après réception de votre colis pour poursuivre le processus de réclamation de garantie. Si vous souhaitez communiquer avec nous à tout moment, composez simplement notre numéro sans frais: **1-877-437-1805 (Anglais et Français)** de 9AM-5PM (PT). Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à: **info@amundson.ca**

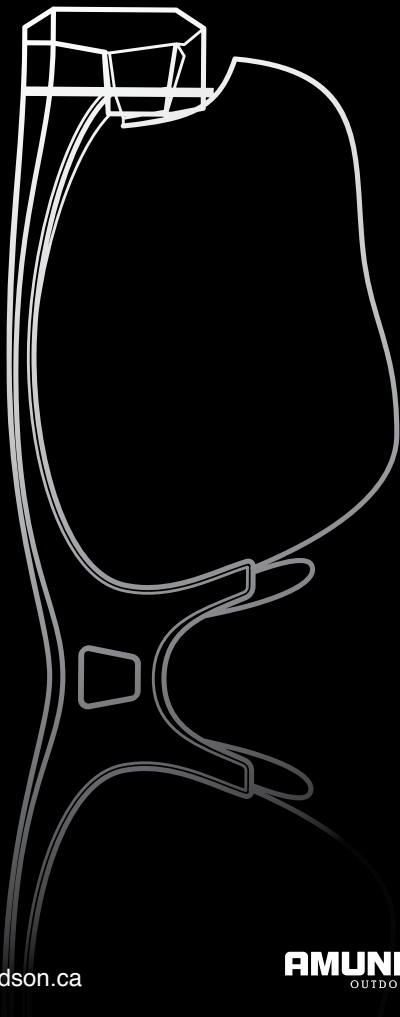

www.amundson.ca

AMUNDSON
OUTDOOR PRODUCTS